

# APKALPOTĀJA IZSAUKŠANAS SISTĒMAS CS-1 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ātra un mūsdienīga iespēja izsaukt apkalpotāju ar tikai vienu pogas piespiedienu.

## Kā ierīce darbojas?

Klienta vēlme pēc konsoles pogu piespiešanas tiek attēlota monitora ekrānā, kas atrodas apkalpotāju apmeklētākajā un redzamākajā vietā. Ekrānā iedegas klienta galda numurs. Atkarībā no tā, kuru no trijām pirmajām konsoles pogām clients piespiež, ekrānā iedegas sarkans, oranžs vai zaļš mirgojošs numurs (sk. krāsu skaidrojumu un to saistību ar noteiktu pakalpojumu tālākajā tekstā). Konsoļē uz klienta galda ir četras pogas. Ceturtā jeb vistālāk labajā pusē esošā poga ļauj atcelt apkalpotāja izsaukumu. Ja clients vienlaikus vēlas vairākus atšķirīgus pakalpojumus un piespiež vairākas konsoles pogas, numurs ekrānā sāk mirgot attiecīgajās krāsās.



1. attēls. CS-1 komplekts līdz 35 galdiņiem.


## Numuriem izmantojamo krāsu nozīme

Apkalpošana (Service) – sarkana (sk. 2. attēlu).


Dzēriens (Drink) – oranža (sk. 3. attēlu).

Rēķins (Bill) – zaļa (sk. 4. attēlu).

Atcelt (Cancel) – mirgo dažādi toņi.

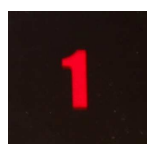

2. attēls.  
Apkalpošana

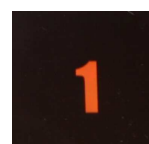

3. attēls.  
Dzēriens



4. attēls.  
Rēķins

## Darba sākšana, tālvadības pulsts un monitora lietošana.

1. Ievietojiet monitora pultī (sk. 5. attēlu) divas AAA baterijas.
2. Pieslēdziet monitora adaptera vienu galu monitoram un otru UPS ierīcei (sk. 1. attēlu).
3. Pieslēdziet UPS strāvas tīklam.
4. Pēc dažu sekunžu ilgas gaismu mirgošanas ekrānā, piespiediet monitora pogu LEARN (sk. 6. attēlu). Tā rezultātā monitorā tiks aktivizēti četri skaitļi: 15, 17, 19 un 21. Nākamo triju sekunžu laikā piespiediet jebkuru pogu uz pulsts (sk. 5. attēlu).
5. Piespiežot jebkuru pogu uz pulsts, monitorā sāks mirgot četri skaitļi. Šāda darbība liecina, ka pulsts ir savienojusies ar monitoru.
6. Pulsts ir paredzēta: monitora skaņu pārslēgšanai un skaņas stipruma regulēšanai, izsaukuma atcelšanai (ekrānā aktivizētā numura dzēšanai).
7. NB! Pulsts nav paredzēta konsoļu iestatīšanai! Konsoļu iestatīšana tiek veikta ar pašu konsoļu palīdzību.
8. Uzstādiet monitoru tādā vietā, kur apkalpotājiem ir viegli to novērot.
9. Uzstādot monitoru pie sienas vai griestiem, ņemiet vērā to, ka monitora vadības paneli ir nepieciešams lietot. Tas nozīmē, ka monitoru nedrīkst uzstādīt pārāk augstu.



5. attēls. Tālvadības pulsts.



6. attēls. Monitora priekšējais panelis

### **Konsoles iestatīšana.**

1. Vispirms uzstādiet vienā brīvi izvēlētā konsolē (sk. 7. attēlu) bateriju 23 A (12 V).
2. Piespiediet monitora vadības panelī pogu LEARN – ekrānā iedegsies skaitlis 1.
3. Ja vēlaties fiksēt konsoli ar 1. numuru, 3 sekunžu laikā jāpiespiež jebkura poga uz šīs konsoles. Pēc pogas piespiešanas skaitlis 1 dažas sekundes ekrānā mirgos. Tas nozīmē, ka konsole ir saslēgusies ar monitoru un numurs ir fiksēts.
4. Atkārtojiet 1.–3. punktā aprakstītās darbības ar visām 35 konsolēm. Katrai konsolei jābūt atšķirīgam numuram.
5. Ja kāda konsole sabojājas vai pazūd, varat to ātri aizvietot ar jebkuru rezerves konsoli. Lai to izdarītu, uzstādiet izvēlētajā konsolē bateriju 23 A (12 V).
6. Piespiediet monitora vadības paneļa pogu LEARN – ekrānā iedegsies skaitlis 1.
7. Atkal piespiediet monitora vadības paneļa pogu LEARN – ekrānā iedegsies Nr. 1.
8. Tagad atkārtoti spiediet pogu LEARN, kamēr nonākat uz vēlamā numura, un 3 sekunžu laikā piespiediet jebkuru pogu uz izvēlētas konsoles.
9. Pēc konsoles pogas piespiešanas izvēlētais numurs dažas sekundes mirgos ekrānā. Tas nozīmē, ka konsole ir savienojusies ar monitoru un numurs ir fiksēts.
10. Pārbaudiet konsoles iestatījumu. Lai to izdarītu, piespiediet visas konsoles pakalpojumu pogas un pēc tam atcelšanas pogu.
11. NB! Ja aizvietojat un iestatāt rezerves konsoli, ņemiet vērā, ka šis process atcels visus ekrānā attēlojamus aktivizētos galdiņu numurus.
12. Ja konsole kāda iemesla dēļ vairs nedarbojas, vispirms pārlicinieties par to, vai baterija ir darba kārtībā. NB! Jebkurā gadījumā izņemiet no nestrādājošas konsoles bateriju, jo tā noplūdes gadījumā var sabojāt konsoli.



**7. attēls. Konsole**

**CS-1 sastāv no šādām daļām:** monitors (1 gab.), monitora vadības pults (1 gab.), baterijas AAA (2 gab.) konsoles ar pogām (40 gab.), 12 V baterijas 23 A (40 gab.), UPS (1 gab.), monitora sienas stiprinājums (1 gab.), caurspīdīgas plastmasas reklāmu turētāji (40 gab.), instruējošas uzlīmes (40 gab.), lietošanas instrukcija (3 gab.), lietošanas instrukcija apmeklētājiem (40 gab.), skrūvgriezis (1 gab.), transporta koferis (1 gab.).