

# PATARNAUTOJO IŠKVIETIMO SISTEMOS „CS-2“ NAUDOTOJO VADOVAS

Spartus ir šiuolaikinis būdas iškviesti patarnautoją vienu mygtuko paspaudimu.

## Kaip šis prietaisas veikia?

Nuspaudus konsolės mygtuką kliento pageidavimas rodomas monitoriaus ekrane, kuris įrengtas aptarnaujančiajam personalui patogioje ir matomoje vietoje. Ekrane užsidega aptarnavimo pageidaujančio kliento stalo numeris. Priklausomai nuo to, kurį iš pirmųjų trijų klaviatūros mygtukų klientas nuspaudžia, ekrane numeris pradeda mirksėti raudona, oranžine arba žalia spalva (spalvų paaiškinimą ir jų ryšį su konkrečia paslauga žr. tekste toliau). Ant kliento stalo įrengtoje konsolėje iš viso yra keturi mygtukai. Ketvirtasis, t. y. dešiniame krašte įrengtas mygtukas leidžia panaikinti patarnautojo iškvietimą. Jei klientas tuo pačiu metu pageidauja kelių skirtingų paslaugų ir paspaudžia kelis konsolės mygtukus, ekrane pradeda mirksėti atitinkamų spalvų skaičiai.



1 pav. „CS-2“ komplektas stalams, kurių kiekis siekia 70.


## Rodomų stalų numerių spalvų reikšmė.

Aptarnavimas (Service) – raudona (žr. 2 paveikslėlį).


Gėrimas (Drink) – oranžinė (žr. 3 paveikslėlį).

Sąskaita (Bill) – žalia (žr. 4 paveikslėlį).


Atšaukti (Cancel) – blyksi įvairūs atspalviai.

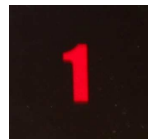

2 pav.  
Aptarnavimas

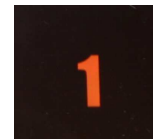

3 pav. Gėrimas

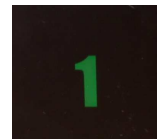

4 pav. Sąskaita

## Parengimas veikimui, nuotolinio valdymo pultelio ir monitoriaus naudojimas.

1. Į monitoriaus nuotolinio valdymo pultelį (žr. 5 paveikslėlį) įveskite dvi AAA baterijas.
2. Monitorius (žr. 1 paveikslėlį).
3. UPS įrenginį prijunkite prie el. maitinimo.
4. Po kelių sekundžių šviesų mirksėjimo ekrane paspauskite monitoriaus mygtuką LEARN (žr. 6 paveikslėlį). Šiuo veiksmu monitoriuje sužadunami keturi skaičiai: 15, 17, 19 ir 21. Per kitas tris

sekundes paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pultelio (žr. 5 paveikslėlį) mygtuką.

5. Tuo momentu, kai paspausite bet kurį mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio, monitoriuje pradės mirksėti keturis skaičiai. Tai parodo, kad nuotolinio valdymo pultelis sujungtas su monitoriumi.
6. Nuotolinio valdymo pultelis skirtas keisti iš monitoriaus sklindantiems garsams, garso stiprumui reguliuoti, iškvietimui atšaukti (ekrane sužadintajam stalo numeriui išjungti).



5 pav. Nuotolinio valdymo pultelis



6 pav. Mygtukai monitoriuje

7. Dėmesio! Nuotolinio valdymo pultelis nėra skirtas konsolėi nustatyti! Konsolės nustatomos pačiose konsolėse.
8. Statykite monitorių tokioje vietoje, kad padavėjams būtų lengva ekraną stebėti.
9. Norėdami pritvirtinti monitorių ant sienos ar po lubomis, atsižvelkite į tai, kad monitoriaus valdymo skydelis turi būti prieinamas naudoti. Tai reiškia, kad monitoriaus negalima įrengti per aukštai.

### **Konsolės nustatymas.**

1. Pirmiausiai į laisvai pasirinktą konsolę (žr. 7 paveikslėlį) įdėkite 23A bateriją (12 V).
2. Paspauskite monitoriaus valdymo skydelyje esantį mygtuką LEARN - ekrane užsidegs skaičius 1.
3. Jei norite konsolėi priskirti numerį 1, per 3 sekundes paspauskite bet kurį tos pačios konsolės mygtuką. Paspaudus mygtuką, skaičius 1 mirksės ekrane kelias sekundes. Tai parodo, kad konsolė sujungta su monitoriumi ir stalo numeris yra užfiksuotas.
4. 1-3 punktuose aprašytus veiksmus pakartokite visoms 70 konsolėms. Kiekvienai konsolėi turi būti priskirtas skirtingas numeris.
5. Jei kuri nors konsolė sugestų ar dingtų, galite greitai ją pakeisti bet kuria atsargine konsole. Tuo tikslu į pasirinktą konsolę įdėkite bateriją 23A (12V).
6. Monitoriaus valdymo skydelyje paspauskite mygtuką LEARN - ekrane užsidegs skaičius 1.
7. Monitoriaus valdymo skydelyje dar kartą paspauskite mygtuką LEARN - ekrane užsidegs stalo numeris 1.
8. Dabar monitoriaus valdymo skydelyje spaudinėkite mygtuką LEARN tol, kol rasite pageidaujamą numerį, ir per 3 sekundes paspauskite bet kurį pasirinktosios konsolės mygtuką.
9. Paspaudus konsolės mygtuką, jūsų pasirinktas numeris kelias sekundes mirksės ekrane. Tai parodo, kad konsolė sujungta su monitoriumi ir stalo numeris yra užfiksuotas.
10. Patikrinkite konsolės nustatymus. Tuo tikslu spustelėkite visus konsolės paslaugų mygtukus, o po to spustelėkite atšaukimo mygtuką.
11. Dėmesio! Jei montuojate ir derinate atsarginę konsolę, turėkite omenyje, kad šis procesas panaikina visus ekrane rodomus sužadintuosius stalų numerius.
12. Jei konsolės dėl kokių nors priežasčių neveikia, pirmiausiai įsitikinkite, ar baterija veikia tvarkingai. Dėmesio! Bet kuriuo atveju iš neveikiančios konsolės išimkite bateriją, nes iš jos nutekėjusios medžiagos gali pakenkti konsolėi.



**7 pav. Konsolė**

**„CS-1“ sistema susideda iš šių dalių:** monitorius (2 vnt.), monitoriaus valdymo pultelis (2 vnt.), baterijos AAA (4 vnt.), konsolės su mygtukais (80 vnt.), 12V baterijos 23A (80 vnt.), UPS prietaisas (2 vnt.), monitoriaus sieninis laikiklis (2 vnt.), reklamos laikikliai iš skaidraus plastiko (80 vnt.), lipdukai su veikimo nurodymais (80 vnt.), naudojimo vadovas (3 vnt.), naudojimo vadovas svečiui (80 vnt.), atsuktuvai (2 vnt.), transportavimo dėklas (2 vnt.).