


TEENINDAJA LAUAST KUTSUMISE SÜSTEEMI TCS-01-35 KASUTUSJUHEND

Kiire ja kaasaegne võimalus kutsuda teenindaja kohale vaid ühe nupulevajutusega.

Kuidas süsteem toimib?

Klient vajutab laualoleva konsooli nuppu. Kokku on konsoolil neli erineva tähendusega nuppu. Kliendi soov kuvatakse pärast konsooli nupule vajutamist monitori ekraanile. Ekraanil süttib teenindust sooviva kliendi laua number. Monitor asub teenindajate poolt enim käidavas ja nähtavas kohas. Olenevalt sellest, millist konsooli nuppu klient vajutas, süttib ekraanil kas punane, oranž või roheline vilkuv number (värvide sisuline tähendus on järgnevas tekstis toodud). Konsoolil on ka nupp kutsumise tühistamiseks. Juhul, kui klient soovib korraga mitut erinevat teenust ja vajutab mitut konsooli nuppu, hakkab number ekraanil vilkuma vastavates värvides.

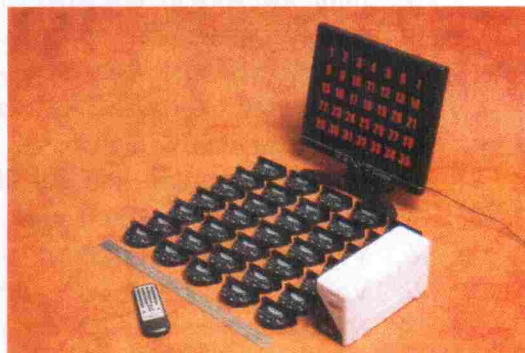

Pilt 1. TCS-01-35 komplekt kuni 35 lauale.

Värvide tähendus kuvatavate numbrite puhul.

Teenindus (Service) – punane (vt. Pilt 2).

Jook (Drink) – oranž (vt. Pilt 3).

Arve (Bill) – roheline (vt. Pilt 4).

Tühista (Cancel) – vilguvad erinevad värvid.



Pilt 2 Teenindus



Pilt 3 Jook



Pilt 4 Arve



Pilt 5. Nupud monitoril.



Pilt 6. Konsool



Pilt 7. Kaugjuhtimispuhast.

Alustamine, kaugjuhtimispuhasti ja monitori kasutamine.

1. Sisestage monitori pulti (vt. Pilt 7) kaks AAA patareid.
2. Ühendage monitori adapteri üks ots monitori külge ning teine UPSi külge.
3. Ühendage UPS vooluvõrku.
4. Pärast mõnesekundilist tulede vilkumist ekraanil, vajutada monitoril LEARN nupule. Selle tulemusel aktiveeruvad monitoril neli numbrit: 15, 17, 19 ja 21. Järgneva kolme sekundi jooksul vajuta puldi (vt. Pilt 7) suvalist nuppu.
5. Hetkel, mil vajutate puldil suvalist nuppu, hakkavad monitoril vilkuma neli numbrit. Selline tegevus näitab, et pult on monitoriga ühildunud.
6. Pult on mõeldud: monitori sisse-välja lülitamiseks, monitori helide vahetamiseks ja helide tugevuse reguleerimiseks, kutsumise tühistamiseks (ekraanil aktiveeritud numbri kustutamiseks) juhul, kui unustasite seda laual oleva konsooli abil teha. Eelistatult tühistage kutsumine laual oleva konsooli abil, sest konsoolid on kulumiskindlamad kui pult.
7. NB! Pult ei ole mõeldud konsoolide seadistamiseks! Konsoolide seadistamine toimub konsoolide enda abil.
8. Monitor paigaldage sellisesse kohta, kus teenindajatel on selle ekraani lihtne jälgida.

9. Monitori paigaldamisel seinale või lae alla, arvestage sellega, et monitori juhtpaneeli on vaja kasutada. See tähendab, et monitori ei tohi paigaldada liiga kõrgele.

Konsooli seadistamine.

1. Esmalt paigaldage ühte vabalt valitud konsooli (vt. Pilt 6) patarei 23A (12 V).
2. Vajutage monitori juhtpaneelil LEARN nupule - selle tulemusena süttib ekraanil number 1.
3. Juhul kui soovite konsooli fikseerida number 1-na, tuleb 3-e sekundi jooksul vajutada samal konsoolil suvalist nuppu. Pärast nupule vajutamist hakkab number 1 mõneks sekundiks ekraanil vilkuma. See tähendab, et konsool on monitoriga ühildunud ja number fikseeritud.
4. Korrake punktides 1-3 kirjeldatud tegevust kõigi 35 konsooliga. Igale konsoolile peab jääma erinev number.
5. Juhul, kui mõni konsool läheb rikki või kaob, saate selle kiiresti asendada suvalise tagavaraks oleva konsooliga. Selleks paigaldage väljavalitud konsooli patarei 23A (12V).
6. Vajutage monitori juhtpaneelil LEARN nupule - selle tulemusena süttib ekraanil number 1.
7. Vajutage uuesti monitori juhtpaneelil LEARN nuppu - ekraanil süttib põlema nr. 1.
8. Nüüd vajutage LEARN nuppu korduvalt seni, kuni satute soovitavale numbrile ja vajutage 3e sekundi jooksul väljavalitud konsoolil suvalist nuppu.
9. Pärast konsooli nupule vajutamist hakkab teie poolt väljavalitud number mõneks sekundiks ekraanil vilkuma. See tähendab, et konsool on monitoriga ühildunud ja number fikseeritud.
10. Testige konsooli seadistust. Selleks vajutage konsooli kõikki teenuste nuppe ja seejärel tühistamise nuppu.
11. NB! Juhul kui asendate ja häälestate varukonsooli, siis arvestage, et see protsess tühistab kõik ekraanil olevad aktiveeritud lauanumbrid.
12. Juhul, kui konsool mingil põhjusel enam ei tööta, veenduge esmalt selles, kas patarei on töökorras. NB! Igal juhul eemaldage mittetöötavast konsoolist patarei, sest see võib lekkimisel konsooli rikkuda.

Tähelepanu!

1. Juhul kui ühe kasutuses oleva konsooli patarei on saanud tühjaks, tuleb korraga ära vahetada kogu komplekti patareid (kaasa arvatud varukonsoolide patareid).
2. Konsooli patareide eluiga sõltub konsoolide kasutustihedusest, välistemperatuurist ja patareide kvaliteedist. Üldjuhul peaksid korralikud patareid vastu pidama umbes üks aasta.
3. Vanad ja tühjad patareid võivad hakata lekkima ning muuta konsooli töökõlbmatuks.
4. Eelnev kehtib ka puldi patareide kohta.
5. Ärge asetage monitori ja konsoole tugevasse elektromagnetvälja või elektromagnetlainete allika lähedusse. Süsteemi töö võib häiruda!

TCS-01-35 koosneb järgmistest osadest: monitor (1 tk), monitori juhtpult (1 tk), patareid AAA (2 tk) nuppudega konsoolid (40 tk), 12V patareid 23A (40 tk), UPS (1 tk), monitori seinakinnitus (1 tk), läbipaistvast plastikust reklaamihoidikud (40 tk), kasutusjuhend personalile (3 tk), kasutusjuhend külastajale (40 tk), kruvikeeraja (1 tk), kott (1 tk).

Kontakt:

Telefon: +372 6827960; Mobiil: +372 56110096 (Jüri); +372 56818856 (Maksim)
Ekiri: info@easywireless.eu; Koduleht: www.easywireless.eu